

## Instrucciones de Operacion



### Advertencia

El PSX-2 esta diseñado para intercambiar el fluido de guia automatico (power steering) y aprobado para lavar con quimico el guia automatico (power steering).

Usar el PSX-2 para liquido de freno y otros liquidos puede causar daño al sello de la pompa y la garantia sera anulada.


### Intercambio

1. Verifique que haya suficiente fluido (liquido) nuevo en el tanque de fluido nuevo y suficiente espacio en el tanque de fluido usado para el proceso de intercambio.El motor del vehiculo debe estar apagado.
2. Remueva la tapa de la reserva del fluido de power steering y entre la manguera de servicio dentro de la reserva.
3. Remueva el fluido usado de la reserva apretando la parte de atras del boton (switch) del control electrico.
4. Vuelva a llenar la reserva apretando la parte de alante del boton (switch) del control electrico.

**Sugerencia:** Llene el liquido nuevo un poco mas arriba del nivel de liquido en la linea de regreso de la marca de la reserva.

5. Prenda el vehiculo y dele una vuelta completa al guia en direccion del reloj y despues otra vuelta en direccion contraria al reloj.
6. Apague el vehiculo.
7. Repita los pasos del 3 al 6 hasta que obtenga el nivel del liquido deseado.

**Advertencia:** No permita que se sobrellene el tanque usado

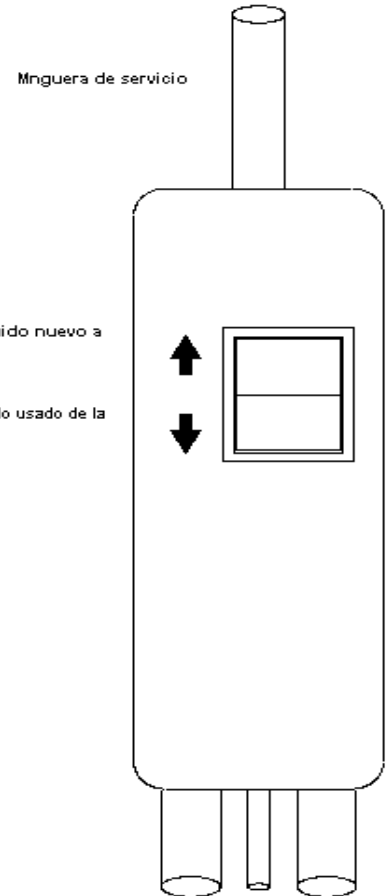

Pieses de Reemplaso	
Pompa	320-80016-00
Tanque de Fluido Nuevo	315-80004-00
Tanque de Fluido Usado	315-80005-00
Tapa de Manguera	028-80250-18
Boton (switch)	024-80088-00

RTI Technologies, Inc. - 10 Innovation Drive - York - PA 17402 - USA

035-80988-01 (Rev B)

# EC Declaracion de Conformidad de Maquina

Directivo 98/37/EC



**RTI Technologies, Inc.**  
4075 East Market Street  
York, Pennsylvania 17402 USA  
Phone: 717-840-0678

Adjunto declaro que:

- PSX-2 el intercambio de liquido del guia automatico (power steering)
- esta en conformidad con las proviciones del directivo de la maquina (directivo 98/37/EC) y con las legislaciones nacionales implementadas
- esta en conformidad con las proviciones de las siguientes otras EC directivas:

Compatibilidad Magnetica (EMC) Directivo 89/336/EEC

Emisiones Electromagnetica EN 61000-6-4: 2001

Inmunidad Electromagnetica EN 61000-6-2: 1999

El PSX-2 esta certificado al EMC Directivo como el ATX-2 probado por:

TÜV America Inc.  
1775 Old Highway 8 NW Ste. #104  
New Brighton, MN 55112  
Phone: 651-638-0262



Thomas L. Crandall

A handwritten signature in black ink that reads 'Thomas L. Crandall'.

Vice Presidente - Tecnologia

Fecha: January 10, 2005